

POLARIS®
普莱瑞思® 仪器

GYHJ-Y 滚轮液压电缆压号机 使用说明书



上海舒佳电气有限公司

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

...

....

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

目 录

一、概述.....	01
二、主要技术参数.....	01
三、结构简介.....	01
四、使用说明.....	03
五、注意事项.....	03
六、服务承诺.....	03

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

....

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

普莱瑞思|仪器
02154358329

GYHJ-Y 滚轮液压电缆压号机使用说明书

一、概述

上海舒佳电气有限公司是专业生产矿用电缆压号机的厂家，技术力量雄厚，设备齐全。主要产品有全自动电缆热补机、压号机、干燥机、电缆探伤测试仪、阻燃热补胶带等。销往全国多个矿业集团，深受煤矿用户欢迎。

GYHJ-Y 型液压电缆压号机为自动控温滚轮合金字号排列，用手动液压（千斤顶）压号。具有压力大，字痕深而清晰不易磨掉，坚固耐用，不易丢失，排字快速、导热快和在电缆上压出的号码清晰、整齐等优点，是价廉实用的电缆压号设备。

二、技术参数

1、工作电压：220V

2、工作电流：6A

3、加热功率：3KW

4、加热温度：0-300℃可自由调节使用温度，温度达到设定值自动停止加热。

5、压号规格：4mm²-240mm² -（15 数字头+1 字母字头）

6、滚轮字号有：如下图所示；

7、压号压力：液压系统为手动液压千斤组成，合模压力可达 5T；

8、压号长度：230mm

9、升温时间：10 分钟


10、重量：85 公斤

三、使用说明

1、接线：首先把电控系统接到 220V 电源上（用 6mm² 电缆），合闸送电，电源已接通，指示灯红灯亮，控温仪表显示环境温度，并且查看电压表的电压是否正常，控温系统（220V）。

2、校正控温仪表：把控温仪表扳到设定位置，看看设定的温度是否在电缆压号所需的温度范围内（注：出厂前已设定在 160℃ 左右），顺时针旋转温度升高，逆时针温度降低，然后再扳到测温位置上。

3、根据电缆平方的大小、编号、长度、型号、选取所需的字码，装好电缆槽板。

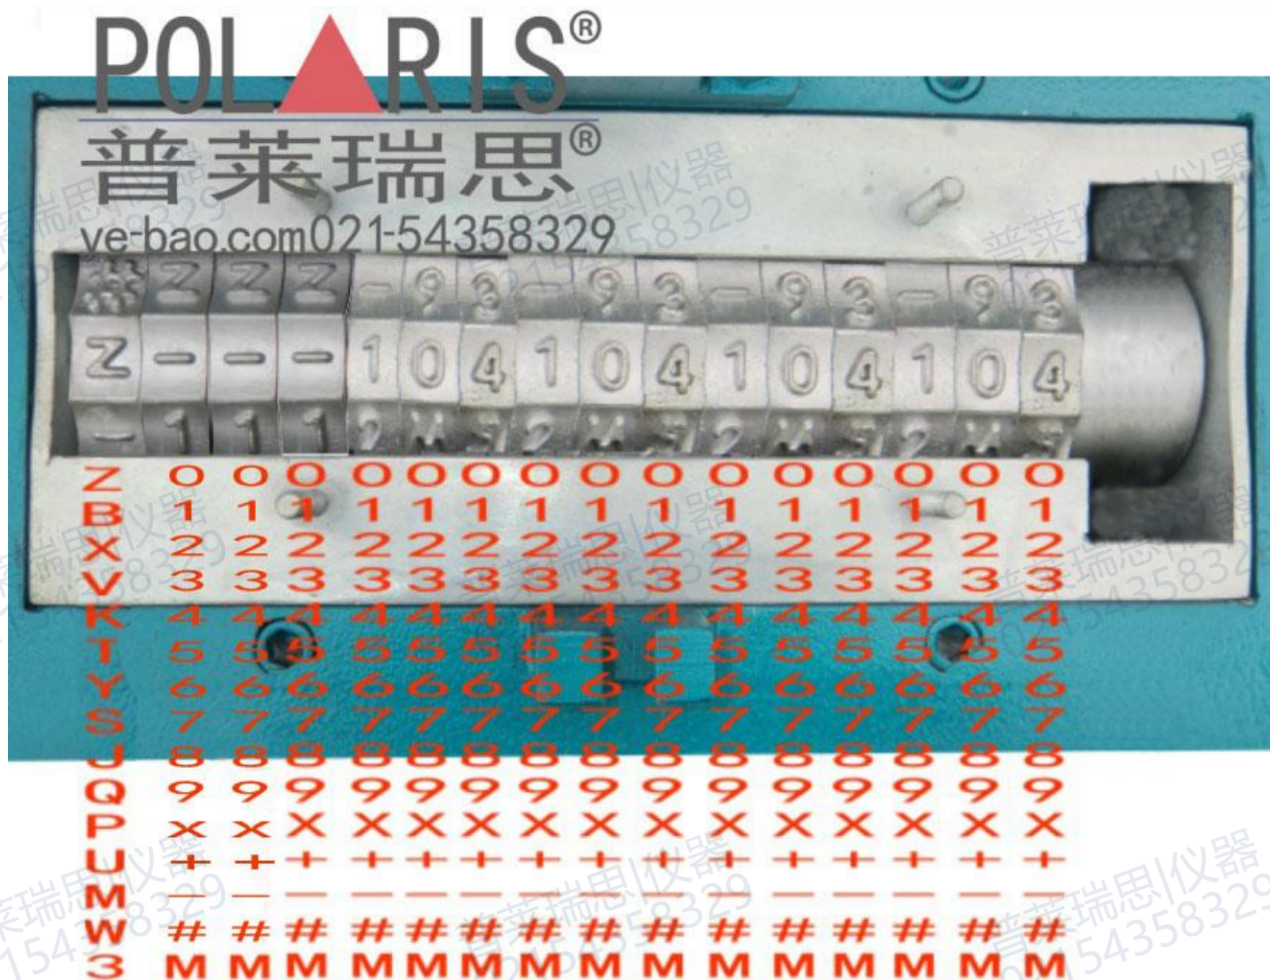

4、加温：起动加温按钮（绿色），此时绿灯亮，红灯灭，开始

加温，温度到 160℃左右时，把电缆放上去，手动液压将电缆紧在字模上 15 分钟即可，松开液压顶打开卡模，取出电缆，不能太长时间，影响电缆质量，压号完成。

5、重复以上 3-4 操作规程，可压其它电缆。

四、注意事项

1、接线时一定要注意本机所需电压 220V。

2、本机不防爆，不能井下作业。

3、接好地线，以防漏电。

4、不要随意拆卸本机线路，以免接错烧坏零部件。

五、售后服务


我厂生产的产品一律按国家标准和企标加工生产，出售的产品实行免费保修一年（如属人为造成设备损坏除外），保修期外，用户仍享受零部件优惠价格供应和修理，实行售后跟踪服务，确保用户正常使用。

六、装箱清单


1、GYHJ-Y 滚轮液压电缆压号机	一 台
2、合金字号盘	15×14（只）
3、产品说明书	一份
4、产品合格证	一份（贴在机器上）
5、产品保修卡	一份





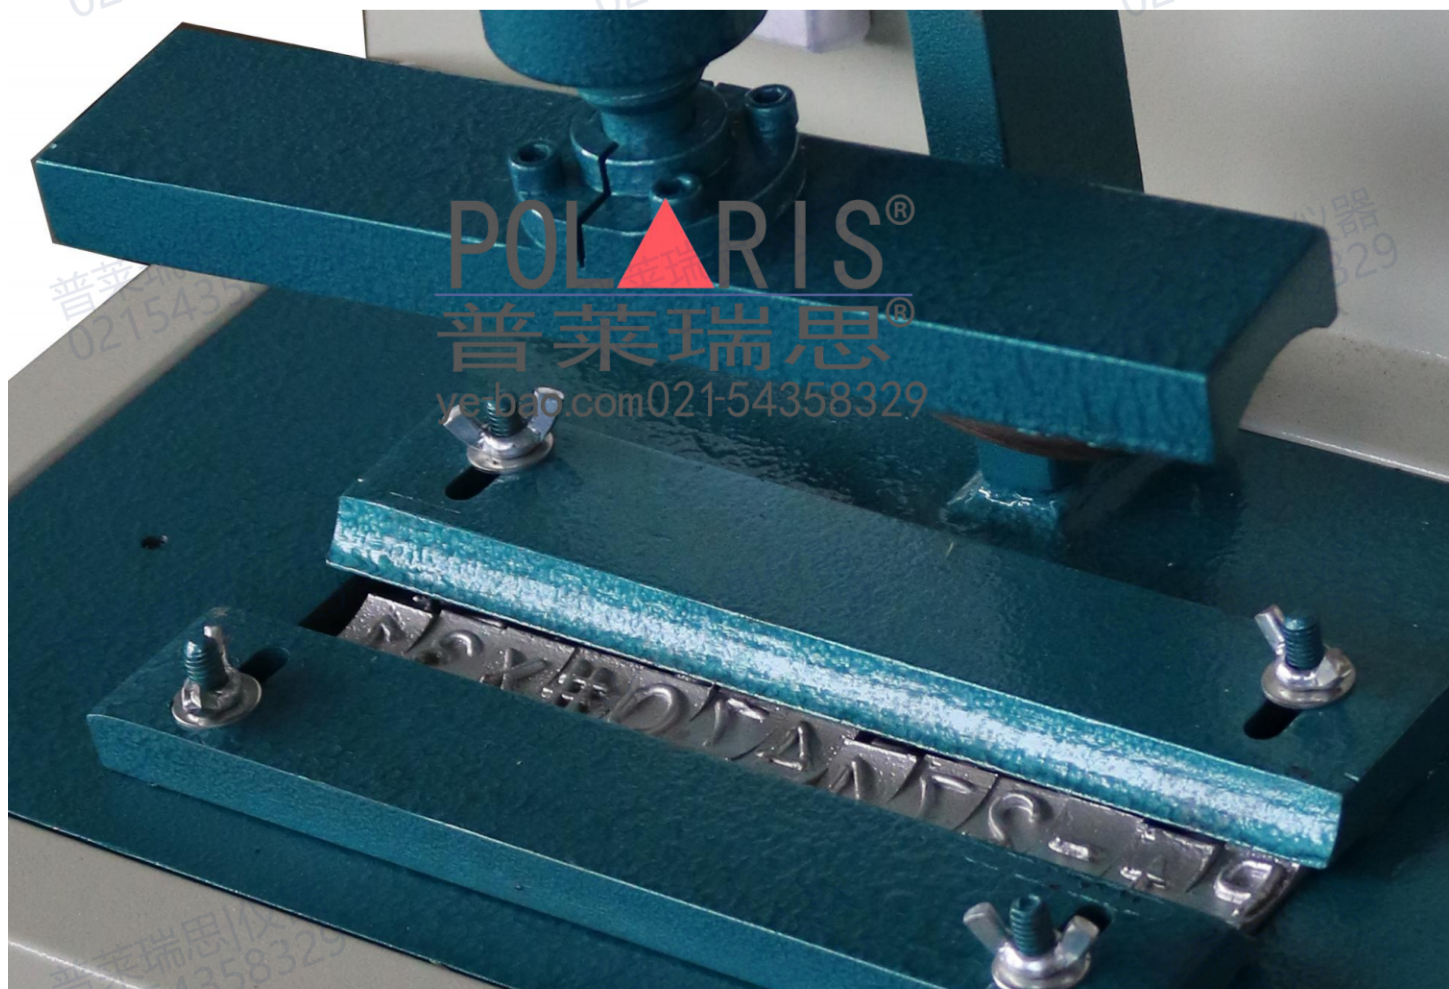



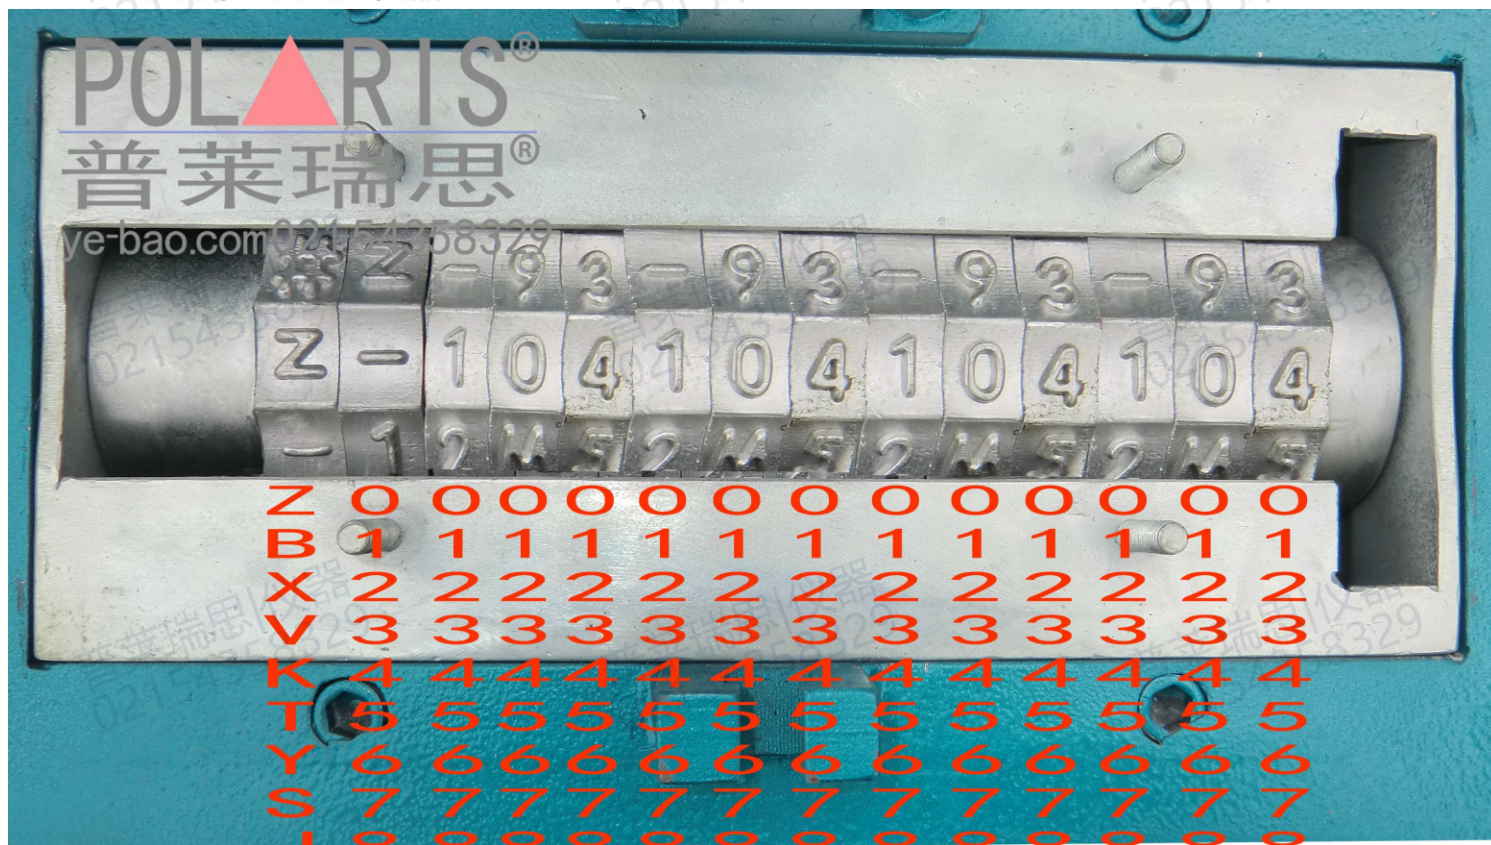

Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
V	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
K	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
T	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
S	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
J	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Q	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M